

Kombiprodukt med fryspray & tryckluft

Med FROZEN AIR får du en kombination av två produkter i en: FRYSSPRAY vid upprätt tillstånd - TRYCKLUFT om man vänder burken upp och ned.


FRYSSPRAYEN kyler snabbt ner till -52°C och är användbar inom ett flertal områden:

- Borttagning av tuggummi på textilier, golv, gator etc.
- Termisk felsökning av elektroniska komponenter, halvledare, dioder m.m.
- Krymppassning för metaller (lagerinpassning).
- Förhindra värmeskador vid lödning.
- Kallödningar.
- Nedkylning av motordelar.
- Kontrollera kallstartfunktionen.
- Test av termostater eller temperaturorienterade komponenter.
- Uppsökande av sprickor i tryckta kretskort.

TRYCKLUFTEN avger en torr luft som inte korroderar utrustning och lämnar inga rester. Ger ett kraftfullt tryck med hög täthet för intensiv rengöringseffekt.

- Avlägsnar damm och partiklar på svåråtkomliga ställen och rengör känsliga ytor utan kontakt. T.ex: datorer, tangentbord, kameror, telefoner, skrivare, TV, optik, projektorer och annan teknisk utrustning.

Två produkter i en!

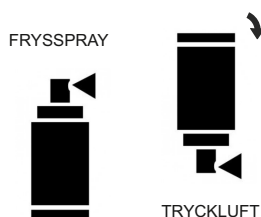

FROZEN AIR



Bruksanvisning

FRYSSPRAY:

Håll sprayburken upprätt och spraya på stället som ska kylas under några sekunder. En lokal kyleffekt ner till -52°C kan erhållas.

Vid borttagning av tuggummi: Spraya på tuggummit tills det stelnar. Knacka sedan sönder det, tag gärna hjälp av t.ex. en spackelspade för att försiktigt lossa tuggummit. Avlägsna resterna med en borste eller dammsugare.

TRYCKLUFT:

Vänd sprayburken upp och ned och spraya på detaljerna som ska rengöras. Tänk på att behålla rätt vinkel på burken under sprayningen så det inte övergår till kyleffekt.